

Hemming ヘミング

カップシェル	4本脚	K21-□0A0XZ
		K21-□0A2■Z
Lシェル	4本脚	K21-□0B0XZ
		K21-□0B2■Z
	スタック脚	K21-□1B0XZ
		K21-□1B2■Z



K21-□0A0XZ
カップシェル 4本脚



K21-□0B0XZ
Lシェル 4本脚



K21-□1B0XZ
Lシェル スタック脚

1.安全上のご注意

①

5.部品の交換について

⑨

2.末永くご使用いただくためのご注意

③

6.仕様

⑨

3.使いかた

④

保証について

⑪

4.お手入れのしかた

⑧

このたびはコクヨ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。

※諸般の事情により、予告なく仕様が変わることがあります。あらかじめご了承ください。

1.安全上のご注意

ここに書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですから、必ずお守りください。



取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。



取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。

△警告

- 製品を廃棄するときは、焼却しないでください。
有害ガスが発生するなど、周囲に危険をおよぼす原因になります。
製品を廃棄するときは、専門業者に依頼するか、お買い上げの販売店にご連絡ください。

△注意

- 健康に影響をおよぼすことが考えられますので、以下の内容を守って使用してください。
 - ・この製品を購入された当初は、化学物質の発散が多いことがありますので、しばらくの間は換気や通風を十分に行ってご使用ください。
 - ・この製品をご使用になる室内が著しく高温多湿(温度28°C、相対湿度50%超が目安)になる場合は、窓を閉め切らないようにするか、強制的に換気を行ってください。
- 運動具や乗物、運搬台代わりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。(特にお子様に注意してください。)
転倒や破損によるけがの原因になります。
- お子様だけで使わせないでください。
けがをするおそれがあります。
- 製品の上に立ち上がったり、踏台代わりに使わないでください。
転倒や転落により、けがをする原因になります。

1.安全上のご注意

- 前後逆方向に座ったり、座面以外に座ったりしないでください。
- イスへの着座やイスから立ち上がる際、イスの背、座、肘などイスの1点に体重をかけないでください。
転倒するおそれがあります。
- 足が床に届かない状態で座らないでください。(特にお子様にご注意ください。)
- 必ず一人でお座りください。
- 床に傾斜や段差のある、不安定な場所では使用しないでください。
転倒によるけがの原因になります。
- 張り地やパッドが破れたままで使用しないでください。
内部の構造物により、けがをしたり衣服を損傷する原因になります。
- クッションフロアの上で使用しないでください。
床を傷つけることがあります。
- 座面の端に腰かけないでください。
- 座ったままイスを引きずらないでください。
床を傷つけることがあります。
- 背もたれの端だけにもたれたり、手をかけて立ち上がろうとするなど、背もたれの端に荷重をかけることはしないでください。
- Lシェル スタック脚タイプは、4脚までスタックできます。
- Lシェル スタック脚タイプ以外はスタックできません。
製品が傷ついたり、転倒や破損によるけがの原因になります。
- 移設するときは、必ず本体を1脚ずつ持ち上げて行ってください。
引きずりますと、床を傷つけたり、製品を破損するおそれがあります。
- 製品の分解や改造はしないでください。
けがや故障の原因になります。
- 乱暴な取り扱いや用途以外の使用はしないでください。
けがや故障・破損の原因になります。
- イスどうし、イスとテーブルなどが接触すると、傷がつく可能性があります。
- ストーブなど火気を近づけて使用しないでください。
やけどや火災の原因になります。
- ボルトやネジがゆるんだままで使用しないでください。
本体の変形・破損や転倒により、けがをする原因になります。早めに締め直してください。
- 部品の欠落など、異常を発見したときは、直ちに使用を中止して、お買い上げの販売店にご相談ください。
そのまま使用していると、製品の破損により、けがをするおそれがあります。
- この製品を他の人が使用するときは、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。

2. 末永くご使用いただくためのご注意

- この製品は室内または屋内用です。屋外での使用や水ぬれは、変色や変形・そり・目割れ・故障などの原因になります。
- 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。
変色や変形・そり・目割れなどの原因になります。
- 飲み物をこぼしたままにしたり、ぬれ雑巾などをそのまま放置しないでください。
表面材の変色やはがれ、ひび割れ、そりなどの原因になります。必ず水分が残らないように拭き取ってください。
- セロハンテープやシールなど、粘着性のあるものを貼り付けないでください。
表面材がはがれる原因になります。
- 塗装面にプラスチックやビニールなどの樹脂製品やゴム製品を長期間放置しないでください。
塗装との化学反応により、接触面が軟化したり、ベトツキ現象や色の移行を起こすことがあります。
- ときどき、ボルトやネジのゆるみによるガタツキがないか点検し、ある場合は締め付けてください。

3.使いかた


①スタックのしかた

(Lシェル スタック脚タイプのみ)

スタックするときは、図のように上から下へスタックしてください。
また、スタックしたイスを取り外すときは、
上方方向へイスを取り外してください。
※4脚までスタックできます。

〈ご注意〉

- 異なる種類のイスどうしをスタックしないでください。
- スタックしたままイスを移動させないでください。
- スタックするとき、またスタックしたイスを取り外すときは、図のように1脚ずつ丁寧に行ってください。
イスの脚どうしなどが接触し、傷や汚れの原因になります。

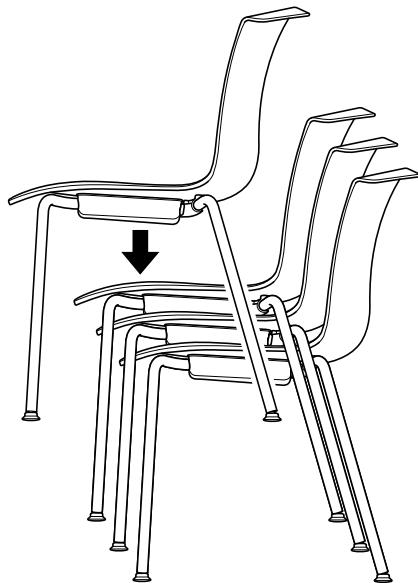

⚠注意

スタック上限数を超えてスタックしないでください。

転倒や破損によるけがの原因になります。

3.使いかた


②座パッドの取り付けかた

(座パッドありタイプのみ)

1.Lシェルの場合

〈座パッドの仕様〉


座パッドの裏面には面ファスナーがあります。面ファスナーがイスの背側にあたります。

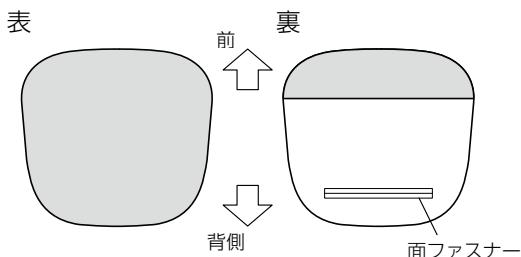

〈座パッドの取り付けかた〉

4本脚タイプの場合

図のように、前方から座パッドをかぶせてください。


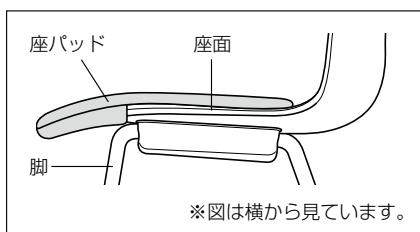


※座パッドを取り外す際は、前方に引き抜いてください。

△注意

座パッドを引っ張るとき、力を入れすぎないでください。

座パッドが破れるおそれがあります。

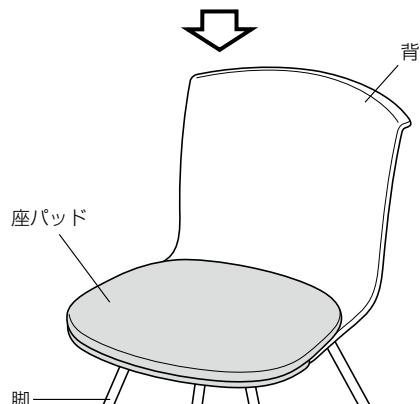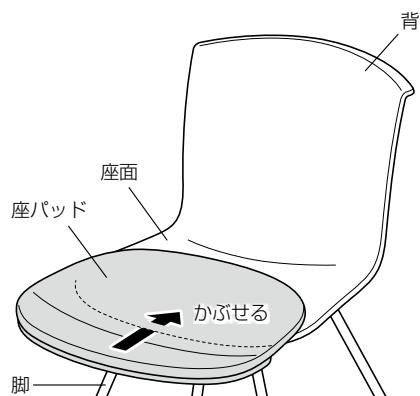

3.使いかた


STACK 脚タイプの場合

図のように、前方から座パッドをかぶせてください。

〈ご注意〉

座パッドの取付部は、座面と脚のすき間に入れてください。

※取り付けにくいときは、座面（前側の角部分）を少し持ち上げて、取付部を入れてください。

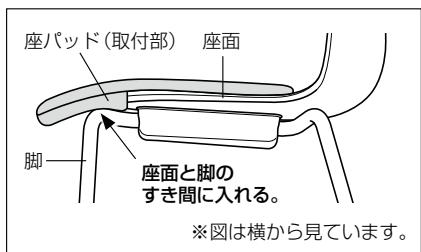


※座パッドを取り外す際は、前方に引き抜いてください。


△注意

座パッドを引っ張るとき、力を入れすぎないでください。

座パッドが破れるおそれがあります。

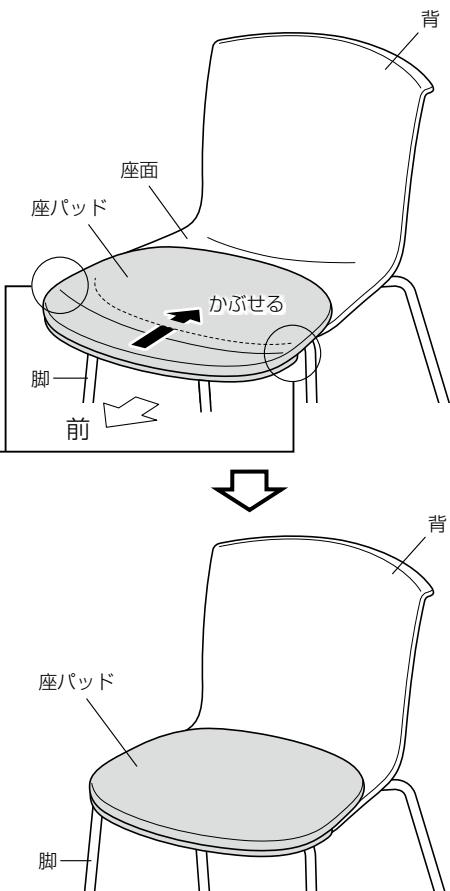


○ 座パッドが正しく
取り付けられている状態。

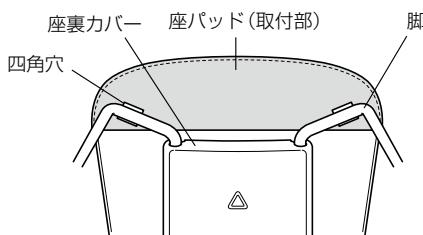

※図は座裏から見えています。座パッド布タイプには四角穴はありません。

✗ 座パッドが正しく
取り付けられていない状態。

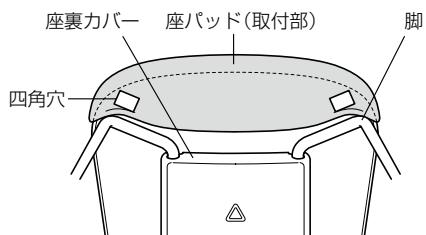


3.使いかた

2.カップシェルの場合


〈座パッドの仕様〉

座パッドの裏面には面ファスナーがあります。面ファスナーがイスの背側になります。

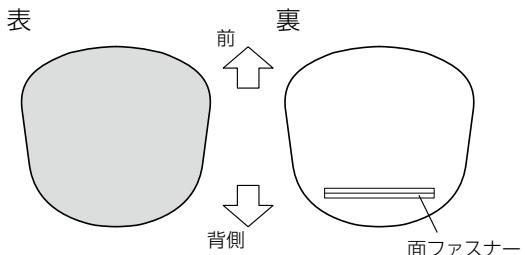

〈座パッドの置きかた〉

座パッドを面ファスナーがある面を下にして、座面に置いてください。
※座パッドの向きに注意してください。

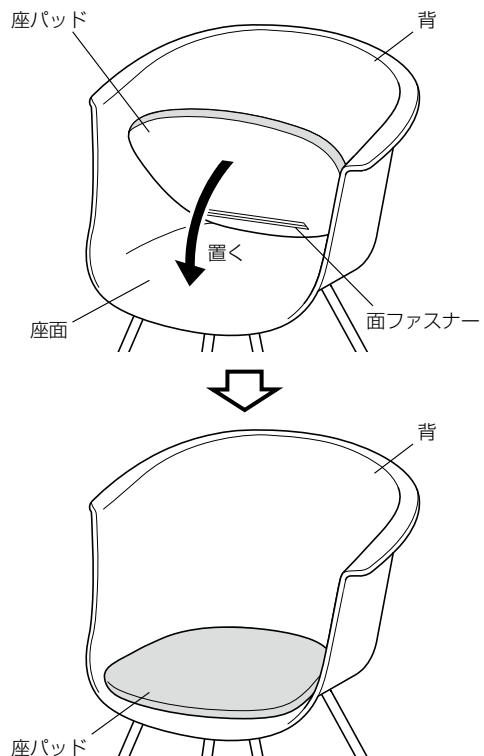

—座パッドの注意点—

- 座パッドは洗濯しないでください。
色落ち、変形の原因になります。
- 面ファスナーから中身を取り出さないでください。
元に戻せなくなる可能性があります。

4.お手入れのしかた

①レザーパー・合成皮革部・樹脂部・金属部の汚れ

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。
 - 1.うすめた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
 - 2.水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭き取ってください。
 - 3.乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。

②布部の汚れ

- 日常のお手入れは、布部を手ではなくか、掃除機でほこりを吸い取ってください。
- ぬれた場合は水分をよく拭き取り、温度の上がらない場所でよく乾燥させてください。
- 汚れが著しい場合は、新しい座パッドとの交換をお勧めします。

※座パッドは洗濯できません。

汚れを落とすときの注意

水にぬれたままにしないでください。また市販の各種クリーナーやワックス、シミ抜きなどを使用される際は、その使用方法や使用上の注意をご理解の上、お客様の判断においてご使用ください。正しく使用されないと変色や変形など異常の原因になります。

■消毒のしかた

消毒のしかたと注意事項については、下記URL、または二次元コードから詳細をご覧ください。

https://www.kokuyo-furniture.co.jp/manual/pdf/how_to_clean.pdf



5.部品の交換について

部品の交換をご希望の場合は、お買い上げの販売店、またはお客様相談室までお問い合わせください。

△注意

お客様での交換作業はしないでください。
製品の故障・破損の原因になります。

6.仕様

品名	ヘミング		
タイプ	カップシェル 4本脚	Lシェル 4本脚	Lシェル スタック脚
品番: K21-	<input type="checkbox"/> 0A0XZ	<input type="checkbox"/> 0B0XZ	<input type="checkbox"/> 1B0XZ
寸法 (mm)	脚部の幅	528	575
	幅	588	488
	奥行き	568	562
	高さ	775	772
	座面の高さ	430	
構造部材	脚部	金属(スチール)	
	背座部	ポリプロピレン	
表面加工	脚部	ポリエステル樹脂塗装	

品名	ヘミング				
タイプ	カップシェル 4本脚 座パッドあり	Lシェル 4本脚 座パッドあり	Lシェル スタック脚 座パッドあり		
品番: K21-	<input type="checkbox"/> 0A2■Z	<input type="checkbox"/> 0B2■Z	<input type="checkbox"/> 1B2■Z		
寸法 (mm)	脚部の幅	528	575		
	幅	588	488		
	奥行き	568	562		
	高さ	775	772		
	座面の高さ	430			
構造部材	脚部	金属(スチール)			
	背座部	ポリプロピレン			
表面加工	脚部	ポリエステル樹脂塗装			
張り材	品番の■にCを含むもの:ポリエステル、Sを含むもの:合成皮革				
クッション材	ウレタンフォーム				

6.仕様

品名	ヘミング 座パッド	
タイプ	カップシェル 座パッド	Lシェル 座パッド
品番: K21Z-	1■	2■
寸法 (mm)		
幅	450	488
奥行き	420	420
高さ	20	20
張り材	品番の■にCを含むもの:ポリエステル、Sを含むもの:合成皮革	
クッション材	ウレタンフォーム	

【家庭用品品質表示法に基づく表示】

寸法(mm)

品名	ヘミング		
タイプ	カップシェル 4本脚	Lシェル 4本脚	Lシェル スタック脚
品番: K21-	□0A0XZ	□0B0XZ	□1B0XZ
幅	588		488
奥行き	568		562
高さ	775		772
座面の高さ	430		

品名	ヘミング		
タイプ	カップシェル 4本脚 座パッドあり	Lシェル 4本脚 座パッドあり	Lシェル スタック脚 座パッドあり
品番: K21-	□0A2■Z	□0B2■Z	□1B2■Z
幅	588		488
奥行き	568		562
高さ	775		772
座面の高さ	430		

品名	ヘミング 座パッド	
タイプ	カップシェル 座パッド	Lシェル 座パッド
品番: K21Z-	1■	2■
幅	398	498
奥行き	398	415
高さ	20	20

構造部材

脚部:金属(スチール)
背面部:ポリプロピレン

表面加工

脚部:ポリエステル樹脂塗装

張り材

ポリエステル、合成皮革

クッション材

ウレタンフォーム

取扱い上の注意 直射日光および熱をさせてください。

コクヨ株式会社 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号

■保証について

〈保証内容のご確認とお願い〉

●この保証書は、記載内容(無料修理規定)に基づいて、無料修理を行うことをお約束するものです。本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の有償修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談室までご相談ください。

●無料修理を受けられる場合は、「ご購入明細書」が必要になります。

お買い上げ日と販売店を、「ご購入明細書」にてご確認いただき、大切に保管してください。

※「ご購入明細書」とは、製品の納品時にお客様にお渡しする「納品書兼出荷案内書」「販売店が発行する納品書(製品明細の記載があるもの)」のことです。

〈保証期間について〉

●保証期間は、一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに準拠し、電気部品を除いて、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年	外観・表面 仕上げ	塗装および樹脂部品の変色・退色、 レザー・クロスの摩耗。
2年	機構部・ 可動部	引き出し・スライド機構・扉の開閉・ 錠前・昇降機構などの故障。
3年	構造体	強度・構造体にかかる破損。

※使用頻度としましては、週40時間(週5日として1日8時間)の労働時間を想定しています。
24時間体制の執務、年中無休での業務や、これに準する過酷なご使用をされるところ(消防・警察・鉄道・各業種の監視室・警備室・新聞社・TV局・学生寮・病院等)での使用頻度を前提とした保証期間ではありません。ご理解の程お願い致します。

●電気部品に関しましては、下記の年限とさせていただきます。

1年	電気部品	照明器具、スイッチ、ACアダプタ、 コンセント、モーターなど。
----	------	------------------------------------

お試し用の電池は、保証対象外です。

〈無料修理規定〉

1.保証期間中に、取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で当社の責任と認められる不具合・故障が発生した場合は、無料修理をさせていただきます。

その際、張り地などの部材交換が必要な場合に本製品と同等の機能部材を使用する場合があります。

また、弊社の判断により製品全体を交換させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

2.お買い上げ日から保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談室へご相談ください。

3.保証期間が過ぎた後や保証が適用されない故障につきましては、有料で修理させていただきます。

4.保証期間内でも以下の場合は有料となりますのでご了承願います。

(イ)ご購入明細書のご提示が無い場合

(ロ)ご購入明細書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句が書き換えられた場合

(ハ)消耗部品(弊社指定部品)の交換

(ニ)第三者から転売・譲渡を受けた場合

(ホ)火災・水害・壟斷・ガス害や地震などの天災地変による故障または破損

(ヘ)使用上の誤りによる故障または破損

(ト)カタログ、取扱説明書に記載の禁止事項もしくはそれに類する操作またはご使用者の故意もしくは重大な過失による故障または破損

(チ)加工・改造・不当な修理による故障または破損

(リ)設置後の落下、衝突や移動によって生じた故障または破損

(ヌ)接続している他の機器に起因した故障または破損

(ル)異常な環境下(高温・多湿・著しい温度変化等)での使用もしくは保管による故障または破損

(ヲ)強い磁気の影響や特殊工具の使用による故障または破損

(ワ)屋外・温浴施設・プールなどで使用された場合の故障または破損

(カ)経時変化により発生する不具合または塗装面の自然退色

(ヨ)使用時の手垢埃等の汚れによる仕上げ表面の変化

(タ)使用上の消耗により発生する異音などの現象、変質またはさび・かびの発生

(レ)外観の傷・へこみ・変形や再現のできない不良

(ソ)一般的に品質や機能上、影響のない感応的現象(におい、音鳴りや振動など)

(ツ)日本国外で使用された場合に生じた故障または破損

5.ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店またはお客様相談室までご相談ください。

6.本書およびご購入明細書は日本国内においてのみ有効です。

7.ご購入明細書は再発行致しませんので、大切に保管してください。

コクヨ株式会社

本社オフィス 〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号

ホームページURL <https://www.kokuyo.co.jp/>

お問い合わせ、ご相談は

お客様相談室

kokuyo.jp/soudan/

