

Optシリーズ

ワークテーブル

両面フルスリットタイプ

DRS-SK□□□□CM

両面センタースリットタイプ

DRS-CK□□□□CM

片面フルスリットタイプ

DRS-SK□□□□CM

ミーティングテーブル

DRS-PK□□□□CM

オプション

幕板(両面用) DRSP-W□□A-G

カバンフック DRSA-HS-E6A




両面フルスリットタイプ



両面センタースリットタイプ



片面フルスリットタイプ

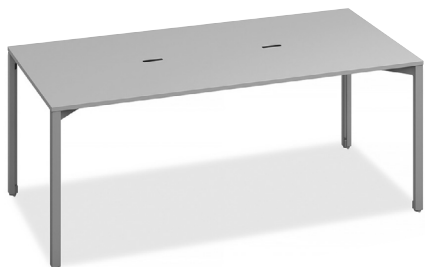

ミーティングテーブル

1. 安全上のご注意

①

2. 末永くご使用いただくためのご注意

④

3. 使いかた

⑤

4. お手入れのしかた

⑭

5. 故障かな?と思ったら(不調診断)

⑮

6. 部品の交換について

⑮

7. 仕様

⑮

保証について

⑮

このたびはコクヨ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。

※諸般の事情により、予告なく仕様が変更ことがあります。あらかじめご了承ください。

1.安全上のご注意

ここに書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですから、必ずお守りください。



警告

取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。

⚠警告

- コンセントがある場合、コンセントに接続する機器は、定格消費電力合計が1500W以内で使用してください。

これを超えると、異常発熱して火災の原因になるおそれがあります。

- 製品を廃棄するときは、焼却しないでください。

有害ガスが発生するなど、周囲に危険をおよぼす原因になります。


製品を廃棄するときは、専門業者に依頼するか、お買い上げの販売店にご連絡ください。

⚠注意

- コンセント、電源プラグ、コードがある場合は、以下の内容を守らないと、感電やショート・火災の原因になります。

- ・ 温度・湿度の高い場所では使用しないでください。
- ・ めれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。

- ・ 電源プラグは、刃の根元までしっかり差し込んでください。
- ・ 電源プラグに、ホコリが付いた状態で使用しないでください。
- ・ コンセントの差し込み口に、異物やゴミが入らないようにしてください。
- ・ 電源プラグは、必ずプラグを持ってゆっくりと水平方向に抜き差ししてください。

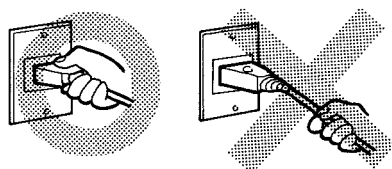

- ・ 異物・ホコリの侵入防止シャッター付きコンセントです。プラグ2ピンが同時に入るよう、まっすぐ差し込んでください。

安全構造上、片側から差し込まれるとシャッターがロックするため、プラグが引っかかり、入りづらいことがあります。

- ・ 暖房器具など火気を近づけたり、熱風を当てないでください。

1.安全上のご注意

- ・コンセントや配線に水がかからないように注意してください。
- ・コンセントや配線に洗剤や殺虫剤をかけないでください。
- ・万ーコンセントに液体がかかってしまった場合は、ただちに電源プラグをOAタップから抜いてください。
- ・コードを止め金などで固定して使用しないでください。
- ・コードをたばねて使用しないでください。
- ・コードの上に重いものをのせたり、はさみ込んだりしないでください。
- ・コードを敷物の下にして使用しないでください。
- ・コードを無理に引っ張ったり、曲げたり、ねじらないでください。
- ・コードが傷ついたままで使用しないでください。
- ・コンセントが破損したり、外れかけた状態で使用しないでください。
- ・お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・コンセント部やプラグ部などの分解や改造をしないでください。
- 健康に影響をおよぼすことが考えられますので、以下の内容を守って使用してください。
- ・この製品を購入された当初は、化学物質の発散が多いことがありますので、しばらくの間は換気や通風を十分に行ってご使用ください。
- ・この製品をご使用になる室内が著しく高温多湿(温度28℃、相対湿度50%超が目安)になる場合は、窓を閉め切らないようにするか、強制的に換気を行ってください。
- 運動具や乗物がわりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。
(特にお子様にご注意ください。)
転倒や破損により、けがをする原因になります。
- この製品を運搬車がわりに使用しないでください。
転倒によりけがをしたり、製品が破損する原因になります。
- 使用していないボルト穴や取付穴に指を入れないでください。(特にお子様にご注意ください。)
けがをする原因になります。
- 製品の上に立ち上がったたり、腰を掛けたりしないでください。また、もたれかかったり、ぶら下がったりしないでください。
(特にお子様にご注意ください。)
転倒や転落により、けがをする原因になります。
- 床に傾斜や段差のある、不安定な場所では使用しないでください。
転倒によるけがの原因になります。
- 製品の重量に耐えられない場所には、設置しないでください。
転倒によるけが・破損の原因になります。

1.安全上のご注意

- 専用のオプションパーツ以外は取り付け
ないでください。

落下によるけがや破損の原因になります。

- 可動部（配線カバーなど）のすきまに手
や指を入れないでください。

けがの原因になります。

- のせるものが、天板からはみ出さないよ
うにしてください。

ものが落下して、けがをするおそれがあり
ます。

- 天板の端に体重をかけたり、重いものを
のせたりしないでください。

転倒や転落によるけがや、ものの破損の
原因になります。

- 可動部に注油しないでください。

油がたれて床や衣類を汚す原因になり
ます。

- 移動させるときは、のせているものをす
べて取り除いてから行ってください。

のせているものが落下して、けがをする
おそれがあります。

- 移動させるときは、キャスターのストッ
パーをフリー状態にしてから動かしてく
ださい。

ロック状態で動かすと、本体が倒れてけが
をしたり、床を傷つけるおそれがあります。

- 製品の分解や改造はしないでください。

けがや故障の原因になります。

- ストープなど火気を近づけて使用しな
いでください。

やけどや火災の原因になります。

- 乱暴な取り扱いや用途以外の使用はし
ないでください。

けがや故障・破損の原因になります。

- キャスターがある製品は、移動するとき
以外はキャスターのストッパーをロック
位置にしてください。

転倒などにより、けがをするおそれがあり
ます。

- ボルトやネジがゆるんだままで使用しな
いでください。

本体の変形・破損や転倒により、けがを
する原因になります。早めに締め直して
ください。

- 溶接外れやリベットのゆるみ、アジャス
ターやキャップ類の欠落など、異常を発
見したときは、直ちに使用を中止して、
お買い上げの販売店にご相談ください。
そのまま使用していると、製品の破損
により、けがをするおそれがあります。

- 製品に貼ってあるラベルは、絶対にはが
さないでください。

誤った使いかたや事故を防止するた
めのものです。ラベルがなくなったり、は
がれたときは、当社から取り寄せ、正しい
位置に貼ってからご使用ください。

〈幕板(両面用)について〉

- アクリル部に衝撃を与えないでくだ
さい。

破損によるけがの原因になります。

1.安全上のご注意

〈カバンフックについて〉

- カバンフック(オプション)の耐荷重は、49N(約5kgf)です。耐荷重を超えてものを掛けないでください。
それ以上掛けると、破損によるけがの原因になります。

- この製品を他の人が使用するときは、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。

2.末永くご使用いただくためのご注意

- この製品は室内または屋内用です。
屋外での使用や水ぬれは、故障・さび・反り・変色・目割れの原因になります。
- 直射日光やストーブなどの熱、エアコンの風が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。
変色・変形・反り・目割れなどのおそれがあります。
- 天板に飲み物をこぼしたままにしたり、ぬれ雑巾などをそのまま放置しないでください。
表面材の変色やはがれ、ひび割れ、反りなどの原因になります。必ず水分が残らないように拭き取ってください。
- 天板の上に、熱い湯のみや加熱したなべ・やかんなどを直接置かないでください。
白く変色するおそれがあります。茶たくなべ敷きを敷いて使用してください。
- ときどき、ボルトやネジのゆるみによるガタツキがないか点検し、ある場合は締め付けてください。

3.使いかた


① キャスター操作のしかた

キャスターのストッパーを右に動かすとロック状態になり、左に動かすとフリー状態になります。

⚠注意

ご使用中は、キャスターのストッパーをロック位置にしてください。

移動や転倒により、けがをするおそれがあります。

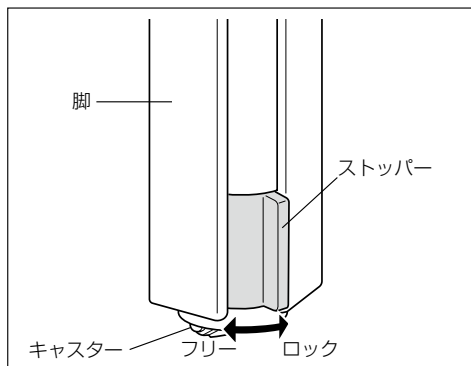

② アジャスター調整のしかた


ガタツキのある場合は、アジャスターで調整してください。

〈ご注意〉

アジャスターの床傾斜調整範囲は0～15mmです。調整範囲を超えて無理に回すと破損するおそれがあります。

⚠注意

移動するときは、アジャスターを締め込んだ状態で行ってください。

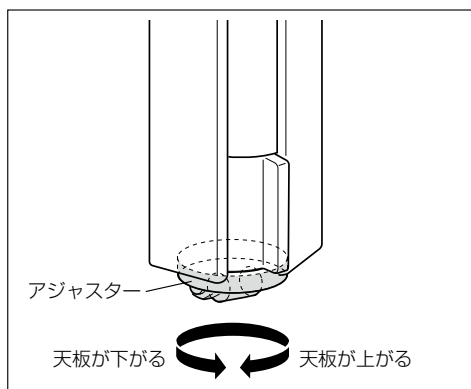

3.使いかた

③ 移動のしかた

キャスターをすべてフリー状態にし、天板に両手を添えて、テーブルを持ち上げずに移動してください。

⚠ 注意


- キャスターがロック状態のまま動かさないでください。

本体が倒れてけがをしたり、床を傷つける原因になります。

- 移動させるときは、床の段差や溝に注意して行ってください。

- テーブルを移動させるときは、すべての配線を取り除き、コード類を傷つけないように注意してください。

コードの断線によるショートや感電のおそれがあります。

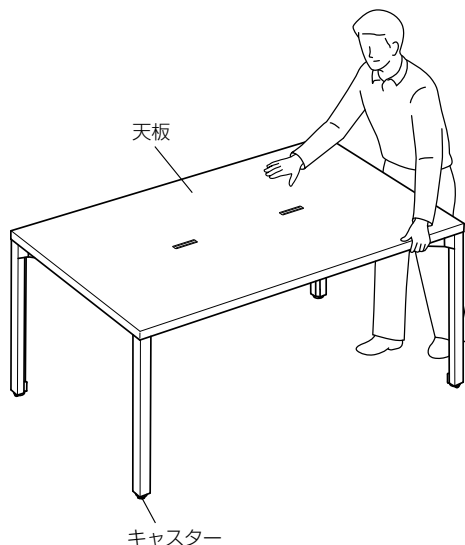


3.使いかた

4 配線のしかた


配線ダクト(片面フルスリットテーブルを除く)と脚内側を使って、コンセントやOAタップ(別売)の電源コードを配線できます。

⑨ページ「5 配線ダクトの配線のしかた」を参照して配線してください。

両面フルスリットテーブルの場合

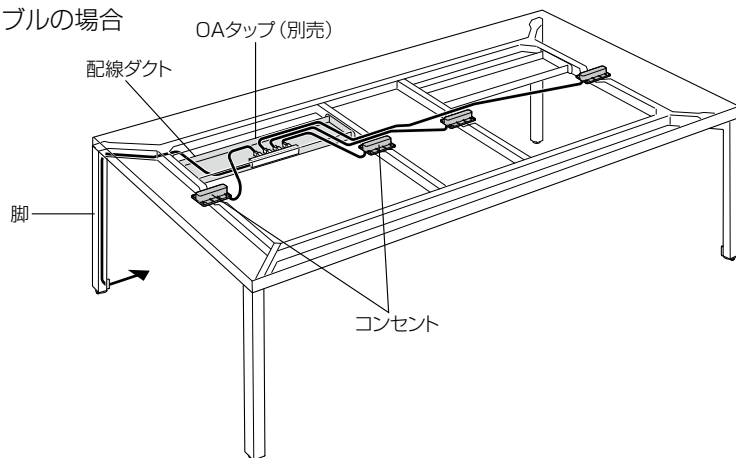


両面センタースリットテーブルの場合

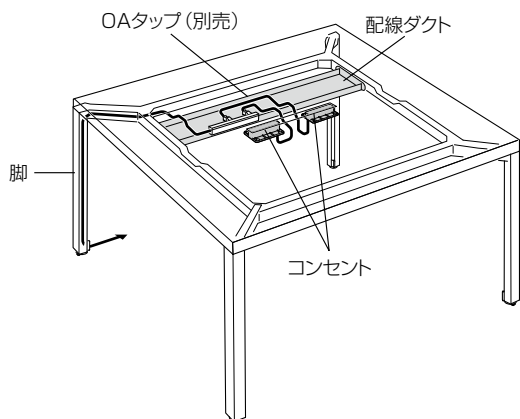


3.使いかた

片面フルスリットテーブルの場合

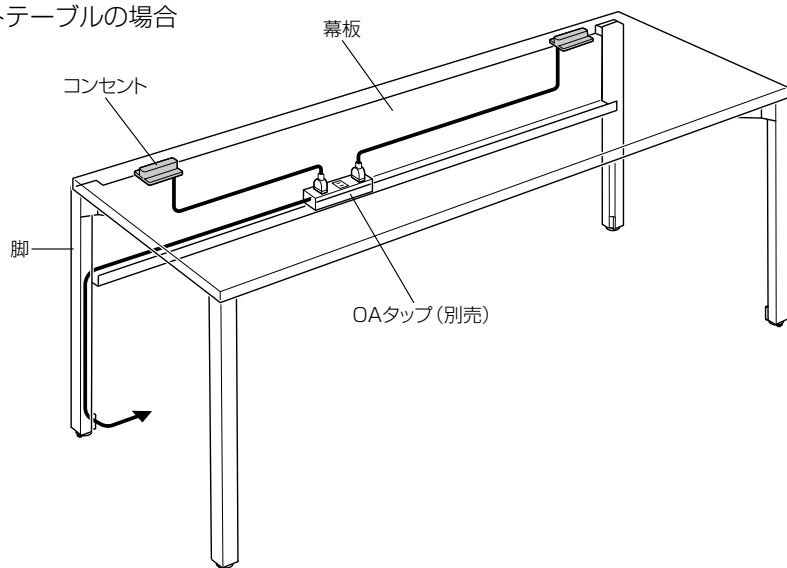

ミーティングテーブルの場合

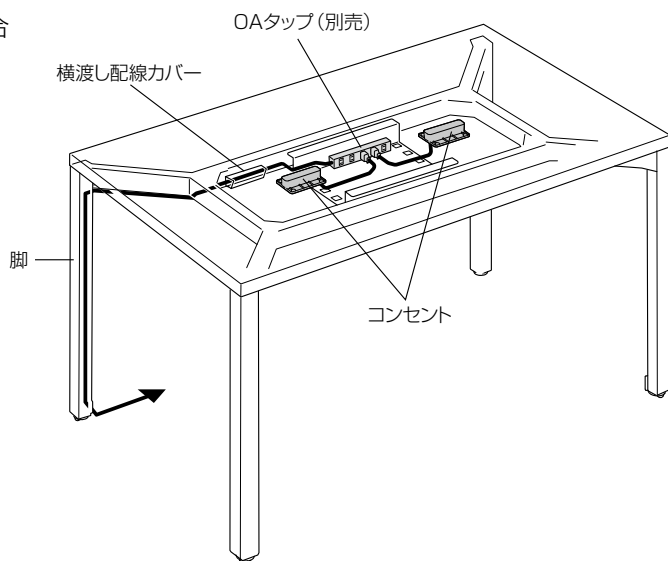

3. 使いかた


⑤ 配線ダクトの配線のしかた

(片面フルスリットタイプを除く)


〈両面テーブルの場合〉

1. プッシュリベットを外して配線ダクトカバーを開いてください。

プッシュリベットの外しかた

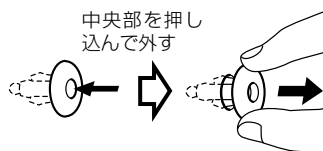

プッシュリベットの戻しかた

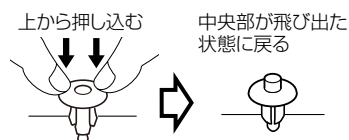





※傷がついても良い板などの上で行ってください。

2. OAタップ (別売) を配線ダクトに取り付けて、コンセントの電源プラグを差し込んでください。

3. 電源コードを脚に配線してください。

⑪ ページ「⑥ 脚内配線のしかた」

4. 配線ダクトを閉じてください。

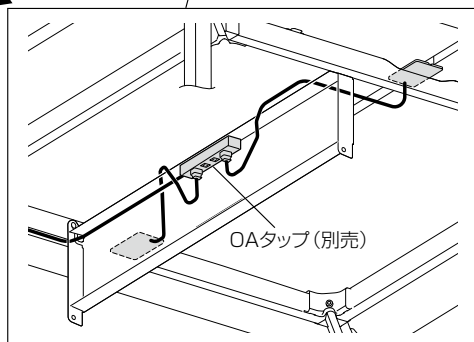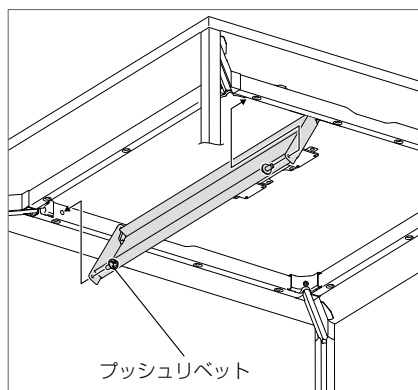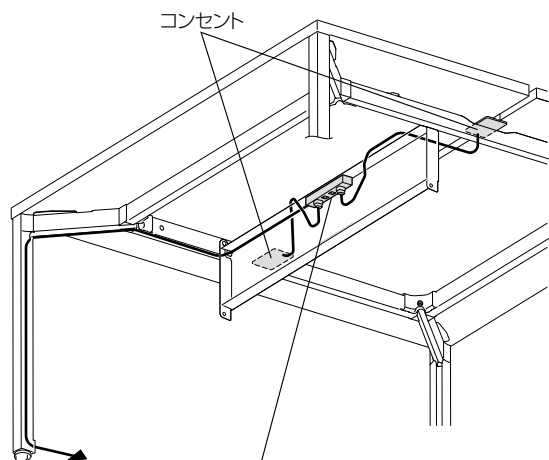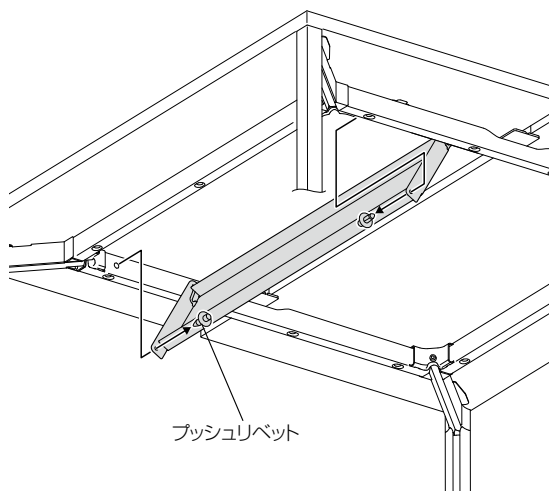

3.使いかた

〈ミーティングテーブルの場合〉

1.⑧ページで配線を確認してください。

2.図のように、コードを横渡し配線カバーの中に入れて配線してください。

※コードはたわみがないように調整してください。


〈ご注意〉

●横渡し配線カバーは強く開かないでください。


変形の原因になります。

●横渡し配線カバーは引っ張ったり、両面テープがはがれる方向に強く力をかけないでください。

●図のように、コード以外（電気機器の本体など）の荷重がかかった状態で放置しないでください。

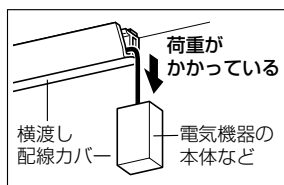

●横渡し配線カバーは一度はがすと、再度貼り付けはできません。

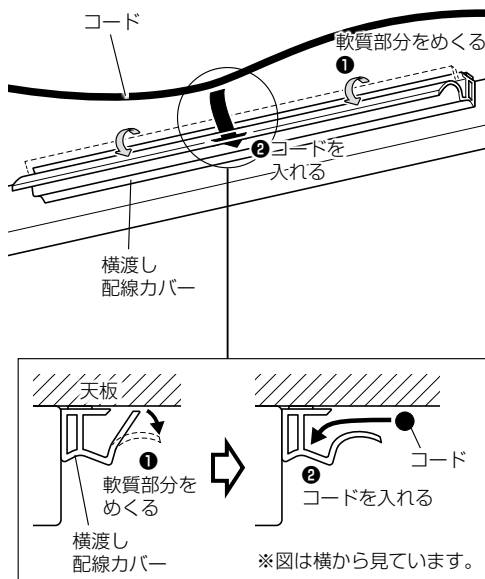



3.使いかた

⑥ 脚内配線のしかた


- 1.脚カバーを外してください。
- 2.脚カバーに電源コードを通して、脚カバーを脚に取り付けてください。

〈ご注意〉


脚カバーの取付方向に注意してください。

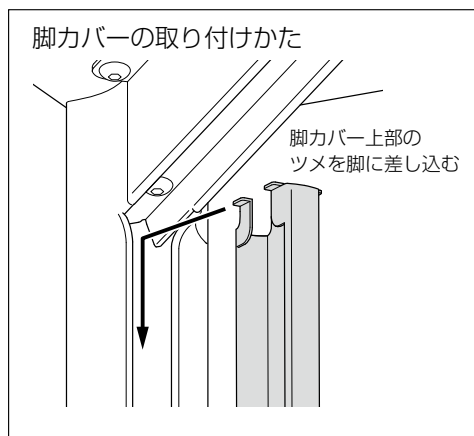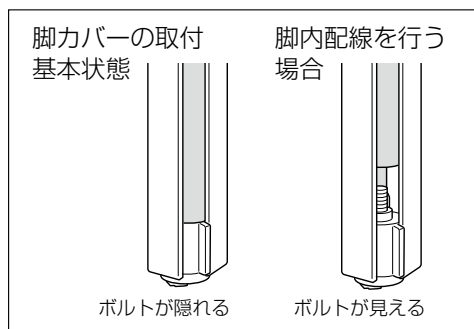

脚内配線のしかた

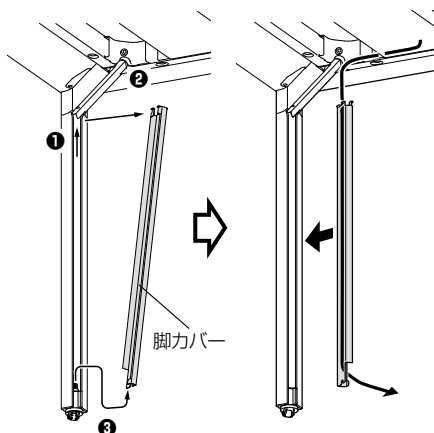

片面フルスリットテーブルの場合は幕板に電源コードを沿わせて脚内配線してください。

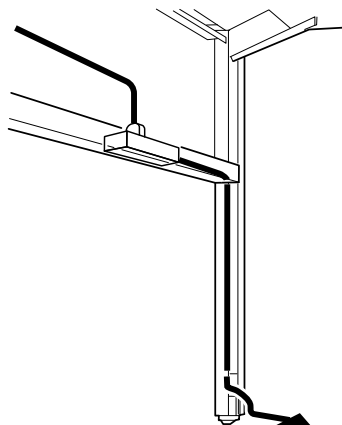

3.使いかた

⑦ モニターを使用する場合

この製品には、オプションのモニターアーム
(**AMA-LP14**□-□□□・**AMA-LP15**□-□
□□・**AMA-LP13**□-□□□・**AMA-LP23**□
-□□□) とディスプレイアタッチメント (**BD-
KAVA1**) を取り付けることができます。

〈取付条件の確認〉


モニターアームとディスプレイアタッチメン
トには取付条件があります。

△注意

製品の取り付けは、下記の取付条件を必ず
守ってください。

転倒によるけがや破損のおそれがあります。


モニターアームの場合のご注意

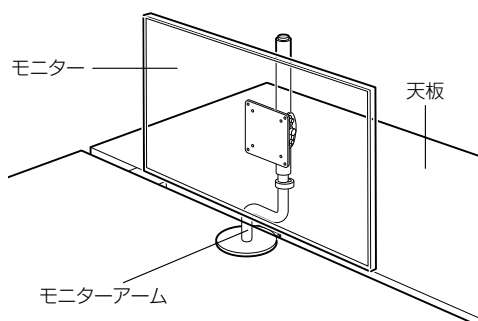

※片面フルスリットタイプには、Lタイプロ
ング (**AMA-LP13**□-□□□) とデュアル
(**AMA-LP23**□-□□□) を取り付けるこ
とができません。

取付条件の詳細や取り付け、または取付位置
を変更する場合は、モニターアームの「組立
説明書」(kokuyo.jp/assembly/loopo)
を必ずご確認ください。

ディスプレイアタッチメントの場合のご注意

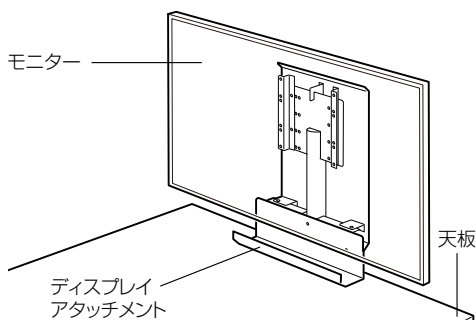

※両面センタースリットタイプとミーティン
グテーブルのそれぞれ短辺側にのみ取付
可能です。
両面フルスリットタイプと片面フルスリット
タイプには取り付けることができません。

取付条件の詳細や取り付け、または取付位置
を変更する場合は、付属の取扱説明書を必
ずご確認ください。

〈モニターを使用する場合の配線のしかた〉

モニターを使用する場合、オプション使用時と同じ要領で配線することができます。

詳細は、パネルオプション取扱説明書 (kokuyo.jp/how/opt_option) を確認してください。

3.使いかた

⑧ モニタースタンド（オプション） を使用する場合

モニタースタンド（オプション）を使用する場合は、パネルオプション取扱説明書（kokuyo.jp/how/opt_option）を確認してください。

⑨ ワイヤリングサポートツールを使用した配線のしかた

別売の配線オプションを使用した配線が行えます。詳細はテーブル本体組立説明書（kokuyo.jp/assembly/opt）をご覧ください。

〈使用するオプション製品〉


- 横渡し配線カバーW400用（AWO-Y04A）
- コードホルダー（AWO-C07P）
- 木天板用取付金具（AWOA-CMK）

⑩ カバンフックDRSA-HS-E6A1 （オプション）の使いかた

⚠注意

カバンフックの耐荷重は49N（約5kgf）です。耐荷重を超えて、ものを引っ掛けしないでください。

カバンフックが変形・破損し、ものが落下してけがや破損の原因になります。

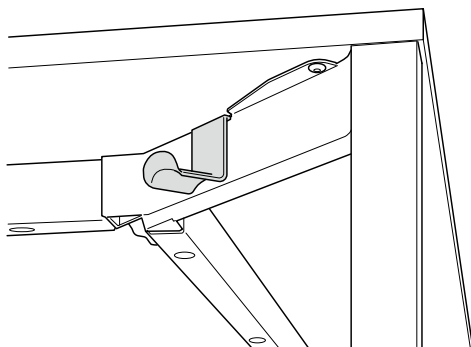

4.お手入れのしかた

① ワークテーブル・ミーティング テーブルのお手入れのしかた

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。
 1. うすめた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
 2. 水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭き取ってください。
 3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。

② 幕板(オプション)のお手入れのしかた

- 日常のお手入れは、水につけた布をよく絞って拭いてください。
- 汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。
 1. うすめた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
 2. 水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭き取ってください。

汚れを落とすときの注意

- 水にぬれたままにしないでください。
また市販の各種クリーナーやワックス、シミ抜きなどを使用される際は、その使用方法や使用上の注意をご理解の上、お客様の判断においてご使用ください。
正しく使用されないと変色や変形など異常の原因になります。
- アクリル部は、家具用クリーナーなど界面活性剤入りのクリーナーを使用しないでください。
キズがつく原因になります。

■ 消毒のしかた

消毒のしかたと注意事項については、下記URL、または二次元コードから詳細をご覧ください。

https://www.kokuyo-furniture.co.jp/manual/pdf/how_to_clean.pdf



5.故障かな？と思ったら（不調診断）

こんなときは	→ こう処置してください
● 移動させるとき、製品が重い。 （キャスターの転がりが悪い。）	キャスターのストッパーがロック状態になっていることが考えられます。キャスターのストッパーをフリー状態にしてください。
	キャスターにごみや糸くずなどが絡まっていることが考えられます。絡まっている場合は、取り除いてください。
● キャスターが転がると「キュル・キュル」と音がする。	キャスターにごみや糸くずなどが絡まっていることが考えられます。絡まっている場合は、取り除いてください。

※以上の処置をしても直らないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

6.部品の交換について

部品の交換をご希望の場合は、お買い上げの販売店、またはお客様相談室までお問い合わせください。

⚠注意
お客様での交換作業はしないでください。
製品の故障・破損の原因になります。

7.仕様

ワークテーブル両面 フルスリットタイプ

品 名		正方形テーブル		
品 番：DRS-SK		1212CM	1414CM	1616CM
外寸法 (mm)	幅	1200	1400	1600
	奥行き	1200	1400	1600
	高さ	720		
素 材	天板	表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材、芯材：パーティクルボード		
	脚部	脚本体/脚カバー/補強パイプ：スチール、粉体塗装 キャスター：スチール、POM、ナイロン		
耐荷重		天板：980N [約100kgf]		

品 名		角形テーブル					
品 番：DRS-SK		1214CM	1412CM	1612CM	1614CM	2412CM	2414CM
外寸法 (mm)	幅	1200	1400	1600	1600	2400	2400
	奥行き	1400	1200	1200	1400	1200	1400
	高さ	720					
素 材	天板	表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材、芯材：パーティクルボード					
	脚部	脚本体/脚カバー/補強パイプ：スチール、粉体塗装 キャスター：スチール、POM、ナイロン					
耐荷重		天板：980N [約100kgf]					

ワークテーブル両面 センタースリットタイプ

品 名		正方形テーブル			
品 番：DRS-CK		1212CM	1414CM	1616CM	
外寸法(mm)	幅	1200	1400	1600	
	奥行き	1200	1400	1600	
	高さ	720			
素 材	天板	表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材、芯材：パーティクルボード 開口カバー：ABS樹脂			
	脚部	脚本体/脚カバー/補強パイプ：スチール、粉体塗装 キャスター：スチール、POM、ナイロン			
耐荷重		天板：980N [約100kgf]			

品 名		角形テーブル					
品 番：DRS-CK		1214CM	1412CM	1612CM	1614CM	2412CM	2414CM
外寸法(mm)	幅	1200	1400	1600	1600	2400	2400
	奥行き	1400	1200	1200	1400	1200	1400
	高さ	720					
素 材	天板	表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材、芯材：パーティクルボード 開口カバー：ABS樹脂					
	脚部	脚本体/脚カバー/補強パイプ：スチール、粉体塗装 キャスター：スチール、POM、ナイロン					
耐荷重		天板：980N [約100kgf]					

7.仕様

ワークテーブル片面フルスリットタイプ

品 名		角形テーブル			
品 番：DRS-SK		1006CM	1007CM	1206CM	1207CM
外寸法 (mm)	幅	1000	1000	1200	1200
	奥行き	600	700	600	700
	高さ	720			
素 材	天板	表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材、芯材：パーティクルボード			
	脚部	脚本体/脚カバー/補強パイプ：スチール、粉体塗装 キャスター：スチール、POM、ナイロン			
耐荷重		天板：980N [約100kgf]			

品 名		角形テーブル				
品 番：DRS-SK		1406CM	1407CM	1606CM	1607CM	1608CM
外寸法 (mm)	幅	1400	1400	1600	1600	1600
	奥行き	600	700	600	700	800
	高さ	720				
素 材	天板	表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材、芯材：パーティクルボード				
	脚部	脚本体/脚カバー/補強パイプ：スチール、粉体塗装 キャスター：スチール、POM、ナイロン				
耐荷重		天板：980N [約100kgf]				

品 名		角形テーブル			
品 番：DRS-SK		1806CM	1807CM	2406CM	2407CM
外寸法 (mm)	幅	1800	1800	2400	2400
	奥行き	600	700	600	700
	高さ	720			
素 材	天板	表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材、芯材：パーティクルボード			
	脚部	脚本体/脚カバー/補強パイプ：スチール、粉体塗装 キャスター：スチール、POM、ナイロン			
耐荷重		天板：980N [約100kgf]			

7.仕様

ミーティングテーブル

品 名		角形テーブル			
品 番：DRS-PK		1207CM	1209CM	1507CM	1509CM
外寸法 (mm)	幅	1200	1200	1500	1500
	奥行き	750	900	750	900
	高さ	720			
素 材	天板	表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材、芯材：パーティクルボード			
	脚部	脚本体/脚カバー /補強パイプ：スチール、粉体塗装 キャスター：スチール、POM、ナイロン			
耐荷重		天板：980N [約100kgf]			

品 名		角形テーブル		
品 番：DRS-PK		1807CM	1809CM	2110CM
外寸法 (mm)	幅	1800	1800	2100
	奥行き	750	900	1050
	高さ	720		
素 材	天板	表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材、芯材：パーティクルボード		
	脚部	脚本体/脚カバー /補強パイプ：スチール、粉体塗装 キャスター：スチール、POM、ナイロン		
耐荷重		天板：980N [約100kgf]		

7.仕様

⚠注意

耐荷重（上表の数値）を超えて、ものを置かないでください。

- ・故障や変形の原因になります。
- ・落下によるけがや破損の原因になります。

電源コンセント

定格電圧	100V
最大消費電力	350W
電源コードの長さ	1.8m

オプション

品 名	幕板（両面用）			
品 番：DRSP-W	12A-G	14A-G	16A-G	18A-G
幅	990	1190	1390	690※
外寸法（mm）奥行き	5			
高さ	302			
素 材	本体：アクリル樹脂 取付金具：スチール、粉体塗装			

※2枚入りのため、1枚当たりの寸法を表示しています。

品 名	カバンフック
品 番	DRSA-HS-E6A
幅	40
外寸法（mm）奥行き	45
高さ	50
素材	スチール、粉体塗装
耐荷重	49N[約5kgf]

⚠注意

耐荷重（上表の数値）を超えて、ものを置かないでください。

- ・故障や変形の原因になります。
- ・落下によるけがや破損の原因になります。

7.仕様

【家庭用品品質表示法に基づく表示】

外形寸法 (mm)

品 名	ワークテーブル両面 フルスリットタイプ 正方形テーブル		
品 番 : DRS-SK	1212CM	1414CM	1616CM
幅	1200	1400	1600
奥行き	1200	1400	1600
高さ	720		

品 名	ワークテーブル両面 フルスリットタイプ 角形テーブル					
品 番 : DRS-SK	1214CM	1412CM	1612CM	1614CM	2412CM	2414CM
幅	1200	1400	1600	1600	2400	2400
奥行き	1400	1200	1200	1400	1200	1400
高さ	720					

品 名	ワークテーブル両面 センタースリットタイプ 正方形テーブル		
品 番 : DRS-CK	1212CM	1414CM	1616CM
幅	1200	1400	1600
奥行き	1200	1400	1600
高さ	720		

品 名	ワークテーブル両面 センタースリットタイプ 角形テーブル					
品 番 : DRS-CK	1214CM	1412CM	1612CM	1614CM	2412CM	2414CM
幅	1200	1400	1600	1600	2400	2400
奥行き	1400	1200	1200	1400	1200	1400
高さ	720					

品 名	ワークテーブル片面フルスリットタイプ 角形テーブル					
品 番 : DRS-SK	1006CM	1007CM	1206CM	1207CM	1406CM	1407CM
幅	1000	1000	1200	1200	1400	1400
奥行き	600	700	600	700	600	700
高さ	720					

品 名	ワークテーブル片面フルスリットタイプ 角形テーブル						
品 番 : DRS-SK	1606CM	1607CM	1608CM	1806CM	1807CM	2406CM	2407CM
幅	1600	1600	1600	1800	1800	2400	2400
奥行き	600	700	800	600	700	600	700
高さ	720						

品 名	ミーティングテーブル 角形テーブル						
品 番 : DRS-PK	1207CM	1209CM	1507CM	1509CM	1807CM	1809CM	2110CM
幅	1200	1200	1500	1500	1800	1800	2100
奥行き	750	900	750	900	750	900	1050
高さ	720						

甲板の表面材 合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)

表面加工 脚部、配線ダクト部：ポリエステル塗装

取扱い上の注意 直射日光および熱をさけてください。
加熱した鍋、湯沸しなどを直接置かないでください。

コクヨ株式会社 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号

■保証について

〈保証内容のご確認とお願い〉

●この保証書は、記載内容(無料修理規定)に基づいて、無料修理を行うことをお約束するものです。本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の有償修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談室までご相談ください。

●無料修理を受けられる場合は、「ご購入明細書」が必要になります。

お買い上げ日と販売店を、「ご購入明細書」にてご確認いただき、大切に保管してください。

※「ご購入明細書」とは、製品の納品時にお客様にお渡しする「納品書兼出荷案内書」・「販売店が発行する納品書(製品明細の記載があるもの)」のことです。

〈保証期間について〉

●保証期間は、一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに準拠し、電気部品を除いて、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年	外観・表面仕上げ	塗装および樹脂部品の変色・退色、レザー・クロスの摩耗。
2年	機構部・可動部	引き出し・スライド機構・扉の開閉・錠前・昇降機構などの故障。
3年	構造体	強度・構造体にかかわる破損。

※使用頻度としましては、週40時間(週5日として1日8時間)の労働時間を想定しています。24時間体制の執務、年中無休での業務や、これに準ずる過酷なご使用をされるところ(消防・警察・鉄道・各業種の監視室・警備室・新聞社・TV局・学生寮・病院等)での使用頻度を前提とした保証期間ではありません。ご理解の程お願い致します。

●電気部品に関しましては、下記の年限とさせていただきます。

1年	電気部品	照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど。
----	------	--------------------------------

お試しの電池は、保証対象外です。

〈無料修理規定〉

1.保証期間中に、取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で当社の責任と認められる不具合・故障が発生した場合は、無料修理をさせていただきます。

その際、張り地などの部材交換が必要な場合に本製品と同等の機能部材を使用する場合があります。

また、弊社の判断により製品全体を交換させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

2.お買い上げ日から保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談室へご相談ください。

3.保証期間が過ぎた後や保証が適用されない故障につきましては、有料で修理させていただきます。

4.保証期間内でも以下の場合は有料となりますのでご了承ください。

(イ)ご購入明細書のご提示が無い場合

(ロ)ご購入明細書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句が書き換えられた場合

(ハ)消耗部品(弊社指定部品)の交換

(ニ)第三者から転売・譲渡を受けた場合

(ホ)火災・水害・塩害・ガス害や地震などの天災地変による故障または破損

(ヘ)使用上の誤りによる故障または破損

(ト)カタログ、取扱説明書に記載の禁止事項もしくはそれに類する操作またはご使用者の故意もしくは重大な過失による故障または破損

(チ)加工・改造・不当な修理による故障または破損

(リ)設置後の落下、衝突や移動によって生じた故障または破損

(ヌ)接続している他の機器に起因した故障または破損

(ル)異常な環境下(高温・多湿・著しい温度変化等)での使用もしくは保管による故障または破損

(ヲ)強い磁気の影響や特殊工具の使用による故障または損傷

(ワ)屋外・温浴施設・プールなどで使用された場合の故障または破損

(カ)経時変化により発生する不具合または塗装面の自然退色

(三)使用時の手垢埃等の汚れによる仕上げ表面の変化

(タ)使用上の消耗により発生する異音などの現象、変質またはさび・かびの発生

(シ)外観の傷・へこみ・変形や再現のできない不良

(ソ)一般的に品質や機能上、影響のない感応的現象(におい、音鳴りや振動など)

(ツ)日本国外で使用された場合に生じた故障または破損

5.ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店またはお客様相談室までご相談ください。

6.本書およびご購入明細書は日本国内においてのみ有効です。

7.ご購入明細書は再発行致しませんので、大切に保管してください。

コクヨ株式会社

本社オフィス 〒530-8459 大阪府大阪市北区大深町5番54号
グラングリーン大阪 パークタワー 14階

<https://kokuyo.com>

お問い合わせ、ご相談は

お客様サポート

<https://kokuyo.com/support>

