
KOKUYO

ペーパーカッター（ロータリー式･チタン加工刃）20枚切り

DN-TR201・203

取扱説明書

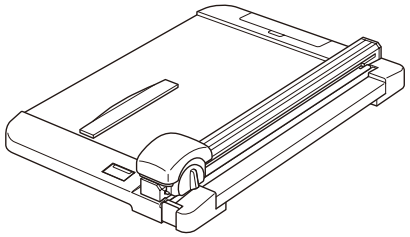

この取扱説明書は、この商品の使いかたと使用上の注意事項について記載しています。ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。
また、この商品を末永くご使用いただくために、この取扱説明書は大切に保管してください。

〈付属品と数量〉

丸刃（本体装着済）……	1個
刃受け（本体装着済） ……	1枚
取扱説明書（本書）……	1冊
マグネット定規……	1個
空の替刃ケース……	1個

お客様へお願いとお断り

- 本書の内容については予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容の一部、または全部を無断で転載することはお断りいたします。
- 本商品のご使用により発生した損害に対しては、当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。
- 出荷時に裁断の確認試験を行うため、製品に紙粉や紙片が残っている場合があります。

● 部品の欠落など異常を発見したときは、直ちに使用を中止してお求めの販売店にご相談ください。
そのまま使用しますと商品の破損により、けがをするおそれがあります。

⚠注意

● 以下の内容を守らないと、けが・破損・故障の原因になります。
- 商品を投げたり、ものにぶつけたり、高い場所から落としたり、衝撃を加えるなどの乱暴な取り扱いや、用途以外の使用はしないでください。
- お子様には使用させないでください。
- お子様の手の届かない場所で、使用・保管してください。
- 可動部（紙押さえ・スライダー）のすき間に手や指を入れないでください。
- 傾斜や段差、凹凸のある面など、不安定な場所では使用しないでください。
- 机などからはみ出すような置きかたをしないでください。
- ステープルやゼムクリップなどの金属物は、取り除いてから裁断してください。
- フィルム・OHPシート・布・ビニールなどの用紙以外のものや、粘着シール・接着剤の付いたものは、裁断しないでください。
- 裁断する用紙以外のものを、商品の上に置いたまま使用しないでください。
- 商品の分解・改造・修理はしないでください。

⚠注意

- **裁断枚数は、20枚（PPC用紙64g/m²）以下で使用してください。**
  故障やけがをする原因になります。
- **紙押さえを上げて用紙をセットするときは、刃の下に手を入れないでください。**
  けがをする原因になります。
- **用紙を切るときは、必ずスライダーを押し込んで紙押さえをロックしてから行ってください。**
  故障やけがをする原因になります。
- **刃や刃受けの交換時など、刃に直接触れないでください。**
  けがをする原因になります。
- **商品を移動するときは、本体を両手で持ち上げて行ってください。**
  片手で持ったり、レールを持ったりすると破損や落下により、けがをするおそれがあります。
- **この商品をほかの人が使用するときは、この取扱説明書を、よく読んでから使用するようにご指導ください。**

1.使用上のお願い

- この商品は室内または屋内用です。
  屋外での使用や水ぬれは、故障やさび・変色のおそれがあります。
- 直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。
  変色や変形などのおそれがあります。
- 商品をぬれたままにしたり、ぬれぞうきんなどを商品の上に放置しないでください。
  さびや変色などの原因になります。水分が残らないよう、すぐに拭き取ってください。
- セット枚数や裁断枚数の表示は、PPC用紙（64g/m²）を使用時の数値です。
  用紙により、一度にセットできる枚数や切れる枚数が少なくなる場合がありますので、ご注意ください。
- テーブルの目盛りは裁断時の目安です。多少の誤差が生じることがありますのでご注意ください。
- 刃および刃受けは、消耗品です。切れが悪くなったり、破損したときは交換してください。
  （交換のしかたは⑥⑦ページ、消耗品の品番は⑧ページを参照）


2.お手入れのしかた

- 日常のお手入れは、乾いた柔らかい布でから拭きしてください。
- 汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。

1.うすめた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
2.水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭き取ってください。
3.乾いた柔らかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。


〈汚れを落とすときの注意〉
水にぬれたままにしておいたり、化学ぞうきん、アルコールやシンナー系溶剤、酸・アルカリ性洗剤の使用は避けてください。
さびや変色の原因になります。

3.各部のなまえ

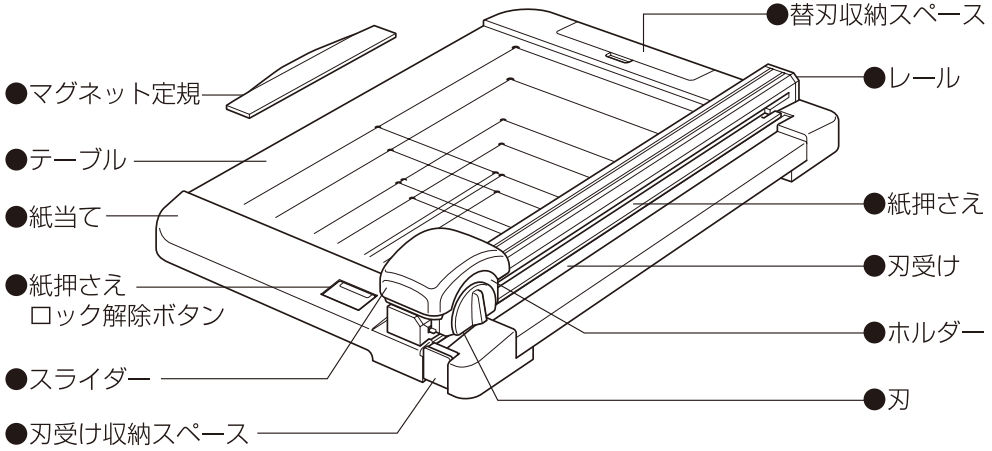

4.移動のしかた

本体短辺側の持ち手を両手で持ち、ゆっくり持ち上げて移動してください。

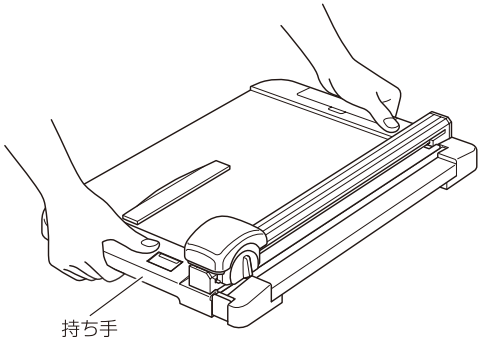


5.用紙のセットのしかた


⚠注意

- **傾斜や段差、凹凸のある面など、不安定な場所では使用しないでください。**
  転倒や落下により、けがをする原因になります。
- **机などから、はみ出すような置きかたをしないでください。**
  転倒や落下により、けがをする原因になります。

1.紙押さえロック解除ボタンを押して、紙押さえのロックが解除されていることを確認してください。
2.スライダーをテーブルの手前に引き寄せてください。
3.マグネット定規を、下図のように裁断したい用紙サイズの目盛りに合わせてテーブルに固定してください。
※テーブルの目盛りは裁断時の目安です。多少の誤差が生じることがありますのでご注意ください。

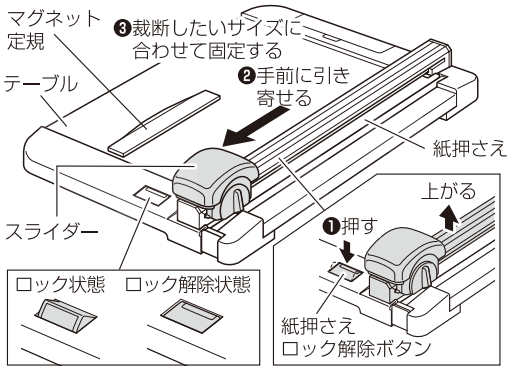


マグネット定規の固定位置について
用紙の長さをそろえるために、マグネット定規をテーブルの目盛りに合わせて固定してください。
※用紙の向きは下図を参考にしてください。

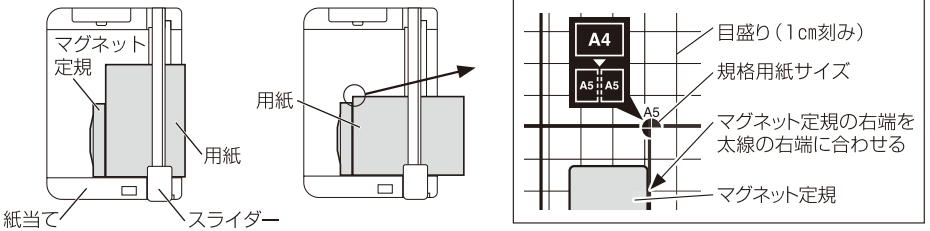

4.用紙をそろえて紙押さえの下に入れ、マグネット定規と手前の紙当てに軽く当ててください。

刃の種類	セット枚数（PPC用紙64g/㎡）
丸刃	20枚以下
ミシン目刃（別売）	3枚以下

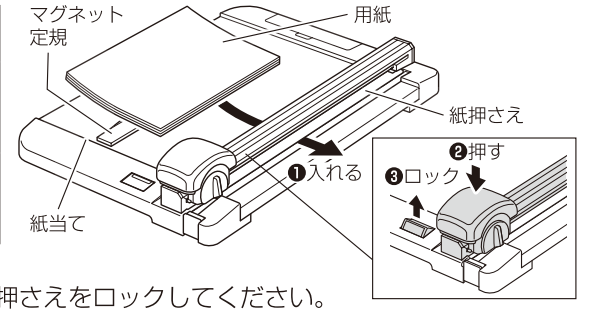

5.スライダーを垂直に押し込んで紙押さえをロックしてください。


6.用紙の裁断のしかた

使用する刃の種類によって、スライダーを動かす回数と裁断枚数が違います。以下の要領で、刃の種類に合わせて裁断してください。

⚠注意

- **ステープルやゼムクリップなどの金属物は、取り除いてから裁断してください。**
  商品の破損や故障により、けがをするおそれがあります。
- **フィルム、OHPシート、布、ビニールなどの用紙以外のものや、粘着シール、接着剤の付いたものは、裁断しないでください。**
  商品の破損や故障により、けがをする原因になります。

1 丸刃で裁断する

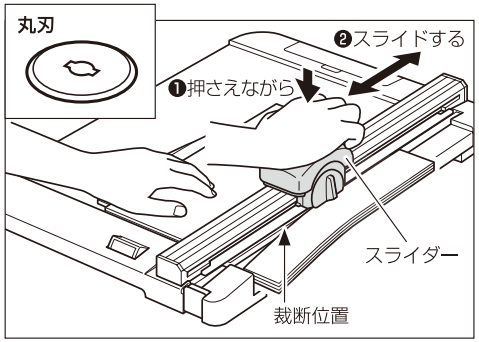


④ページの要領で用紙を固定し、左手で用紙を押さえ、右手でスライダーを下に押さえながらスライドさせてください。

※用紙の枚数により、数回スライドさせてください。用紙は20枚（PPC用紙64g/㎡）まで切ることができます。

※紙押さえの端がおおよその裁断位置になります。

2 ミシン目刃（別売）で裁断する

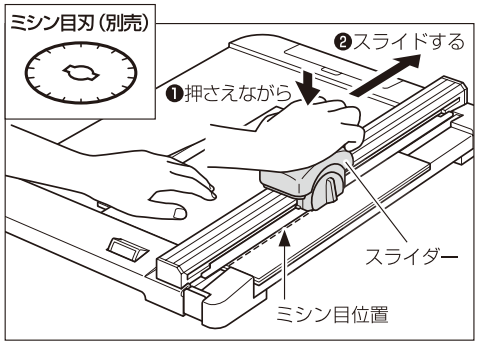

④ページの要領で用紙を固定し、左手で用紙を押さえ、右手でスライダーを下に押さえながら1方向のみにスライドさせてください。


※用紙は、一度に3枚（PPC用紙64g/㎡）までミシン目を付けることができます。

※スライダーを往復させますと、ミシン目がつながって用紙が切れてしまいます。

7.用紙の取り出しかた

紙押さえロック解除ボタンを押し、ロックを解除します。

紙押さえが持ち上がりますので、セットしていた用紙を取り出してください。

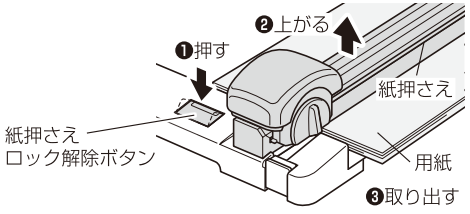


8.刃の交換のしかた

⚠注意


- **刃に直接触れないでください。**
  けがをする原因になります。

1. ホルダーを「OPEN」側に回して、スライダーから外してください。

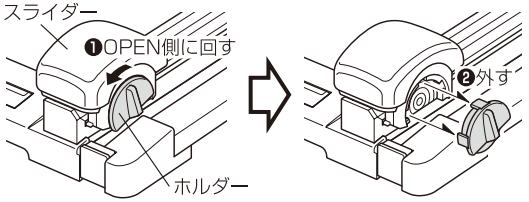


2. 空の替刃ケースを開いて、中の長穴にホルダーのピンを差し込み、矢印方向❷にホルダーをスライドさせて、刃を替刃ケースに収めてください。

〈ご注意〉
使用済みの刃は、お使いになっている地域の自治体などで定められた方法に従って処分してください。

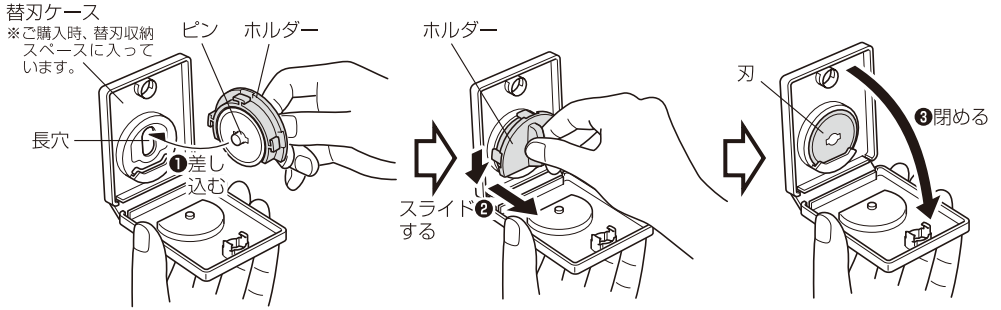


3. 刃を収めた替刃ケースを閉じて保管、または廃棄してください。

4. 付け替える刃の入った替刃ケースを開いて、中にある刃の○穴にホルダーのピンを差し込み、刃がホルダーにはまったことを確認して、図の矢印方向❸にホルダーをスライドさせてください。※空になった替刃ケースは、刃の取り外しに使用しますので、廃棄せず替刃収納スペースに保管してください。

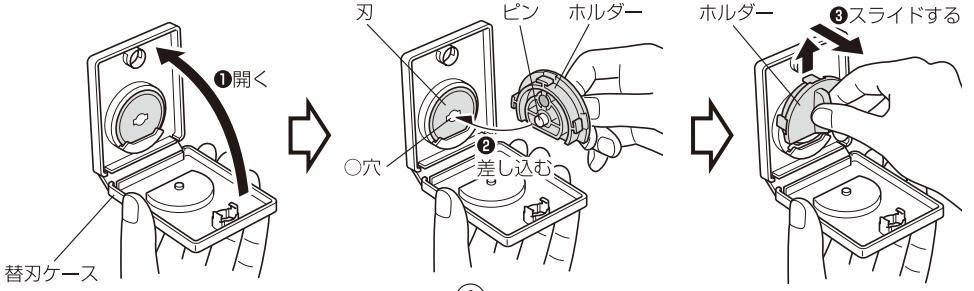

8.刃の交換のしかた（つづき）


5.ホルダーの爪をスライダーの溝に合わせて差し込み、「LOCK」側に回して取り付けてください。

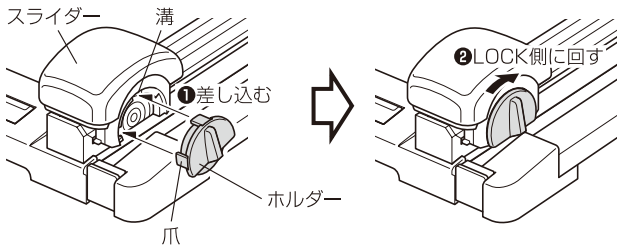

9.刃受けの交換のしかた


1 刃受けの交換について

刃受けの溝が深くなり、用紙が切れにくくなった場合は、以下の要領で刃の当たる位置（溝A、B、C、D）を入れ替えて使用してください。

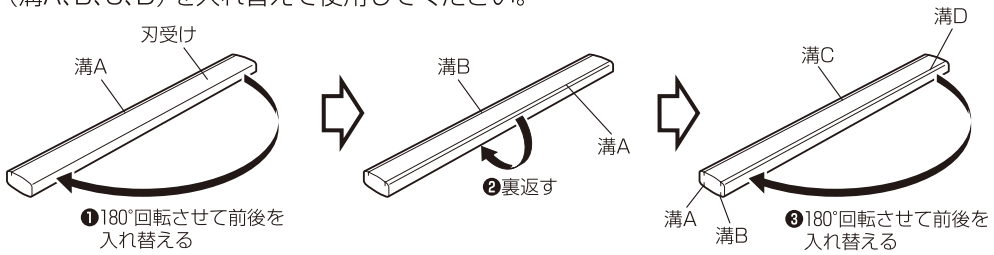


2 刃受けの取り外しかた

1.刃受け収納スペースのふたを開けてください。

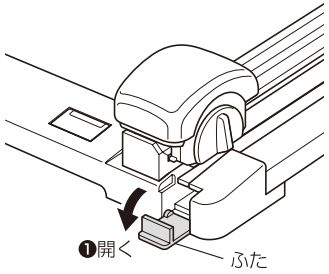

2.図のように刃受けを引き出してください。

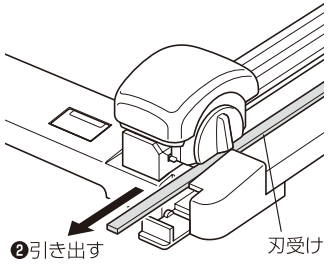


3 刃受けの取り付けかた

「2刃受けの取り外しかた」の逆の手順で行ってください。


10.予備の刃受け（別売）の収納のしかた

1.刃受け収納スペースのふたを開けてください。

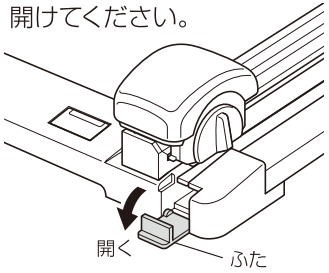


2.図のように刃受けを収納し、ふたを閉じてください。

※刃受け収納スペースには、5枚まで刃受けを収納できます。

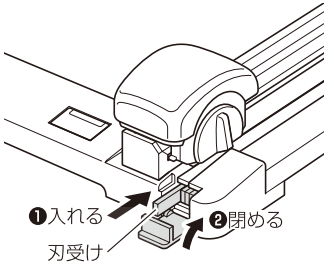


11.替刃ケースの収納のしかた

1.替刃収納スペースのカバーを開いてください。

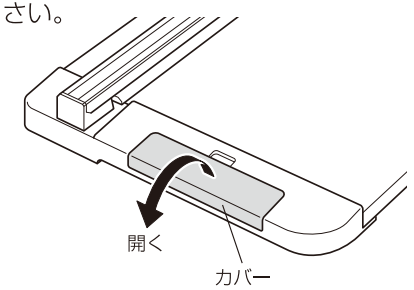

2.替刃ケースを、替刃収納スペースに入れてください。

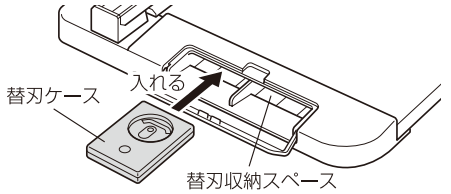

3.「**1.**」で開いたカバーを、元通りに閉めてください。

12.仕様

品　　番	DN-TR201	DN-TR203
裁断可能用紙サイズ	A3	A4
外　寸　法（㎜）	幅:282、奥行き:522、高さ:83	幅:282、奥行き:402、高さ:83
裁　断　幅（㎜）	428まで	310まで
裁 断 能 力	丸　　刃　　：PPC用紙（64g/㎡）20枚 ミシン目刃（別売）：PPC用紙（64g/㎡）3枚	
材　　質	金属部：鋼板、樹脂部：ABS・POM・PC、替刃ケース：PP	
質　　量（kg）	2.1	1.6

13.別売品

種　　類	替刃（丸刃）	替刃（ミシン目刃）	刃受け	
品　　番	DN-T700A	DN-T700B	DN-800CN	DN-700EN
入　　数	1個入	1個入	5枚入	
適 応 品 番	DN-TR201・203共通		DN-TR201	DN-TR203

コクヨ株式会社
お客様相談室 0120-201-594
https://www.kokuyo.co.jp/

20J2615SE